



Unleashed GmbH
Zur Messe 9a
01067 Dresden

Web: www.unleashed.com
E-Mail: info@unleashed.com

Montage unseres UNSPLASH M01 an deiner Federgabel

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

1. Öffne die Verpackung an der dargestellten Stelle.



Montage unseres UNSPLASH M01 an deiner Federgabel

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"


2. entnehme den UNSPLASH M01 und die beigefügten Kabelbinder.



Montage unseres UNSPLASH M01 an deiner Federgabel

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

3. Drücke die Ausstanzungen zur Befestigung der Kabelbinder aus der Öffnung.

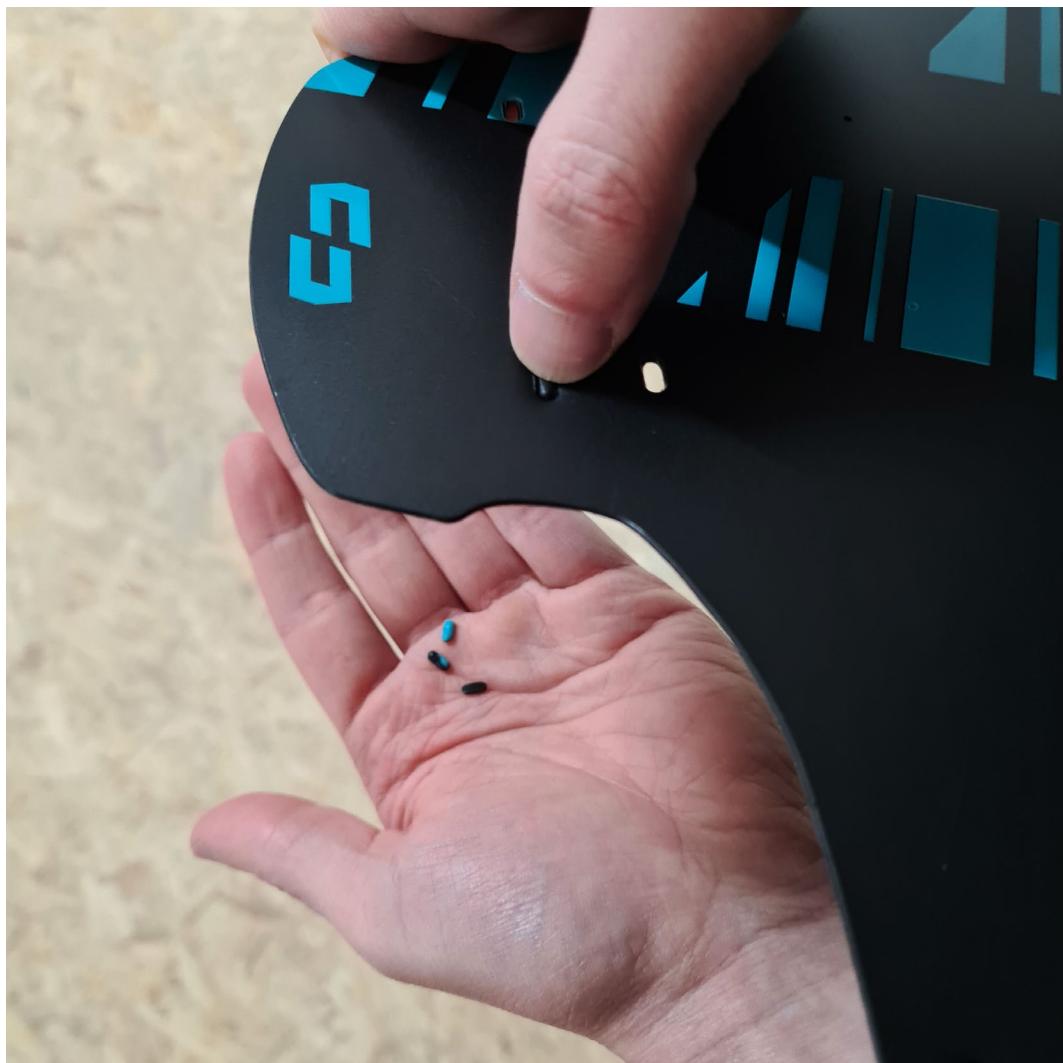

Montage unseres UNSPLASH M01 an deiner Federgabel

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

4. Führe die Kabelbinder wie dargestellt in die Öffnungen ein. Die längeren Kabelbinder werden an den Seitenflügeln eingeführt.



Montage unseres UNSPLASH M01 an deiner Federgabel

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

5. positioniere den UNSPLASH M01 wie dargestellt. Schiebe den UNSPLASH M01 von hinten durch die Federgabel.



Montage unseres UNSPLASH M01 an deiner Federgabel

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

6. Überprüfe die Reifenfreiheit zwischen deinem Vorderrad und dem UNSPLASH M01.



Montage unseres UNSPLASH M01 an deiner Federgabel

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20“-29“

7. Ziehe die Kabelbinder fest, zuerst die oberen an der Gabelbrücke und dann die seitlichen. Im Anschluss entferne die überstehenden Enden. Fertig! **Unleazh yourself!**



Montage unseres UNSPLASH M01 an deiner Federgabel mit nach hinten gerichteter Gabelbrücke

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

8. Die Montage deines UNSPLASH M01 erfolgt wie oben beschrieben. Es ist nur ein weiterer Arbeitsschritt notwendig. Es müssen die markierten Stellen (2 Stück) mit einem Bohrer durchgebohrt werden. **Unleazh yourself!**



Montage unseres UNSPLASH M01 an deinem Hinterbau

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

9. Stecke die Kabelbinder in die seitlichen Öffnungen (Punkt 4.) und positionieren deinen UNSPLASH M01 wie abgebildet. Wenn dein Hinterbau über eine zusätzliche Querstrebe verfügt, kannst du wie unter Punkt 8 beschrieben die zusätzlichen Befestigungsmöglichkeiten nutzen.



Montage unseres UNSPLASH M01 an deinem Hinterbau

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

10. Ziehe die Kabelbinder fest. Im Anschluss entferne die überstehenden Ende. Fertig! **Unleazh yourself!**

