



Unleashed GmbH
Zur Messe 9a
01067 Dresden

Web: www.unleashed.com
E-Mail: info@unleashed.com

Montaje de nuestro UNSPLASH M01 en tu horquilla de suspensión

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

1. Abre el embalaje en el punto indicado.



Montaje de nuestro UNSPLASH M01 en tu horquilla de suspensión

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20“-29“


2. Saca el UNSPLASH M01 y las ataduras de los cables.



Montaje de nuestro UNSPLASH M01 en tu horquilla de suspensión

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

3. Presiona los agujeros perforados de la abertura para fijar las ataduras de los cables.

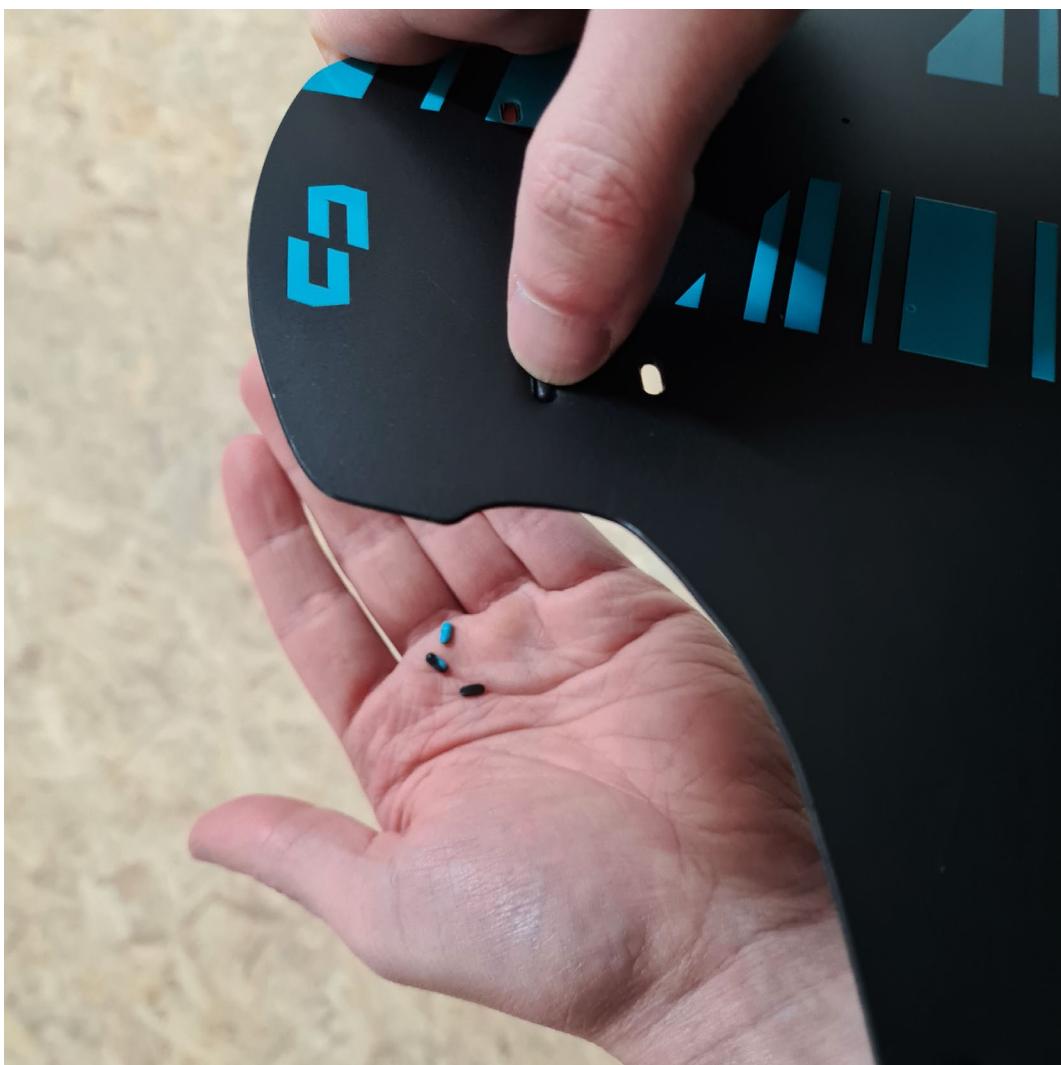

Montaje de nuestro UNSPLASH M01 en tu horquilla de suspensión

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

4. Introduzca las ataduras de los cables en las aberturas como indicado. Las ataduras de los cables más largas se insertan en las alas laterales.



Montaje de nuestro UNSPLASH M01 en tu horquilla de suspensión

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20“-29“

5. Coloca el UNSPLASH M01 como se muestra. Empuje el UNSPLASH M01 desde atrás a través de la horquilla de suspensión.



Montaje de nuestro UNSPLASH M01 en tu horquilla de suspensión

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20“-29“

6. Comprueba la distancia entre el UNSPLASH M01 y el neumático.



Montaje de nuestro UNSPLASH M01 en tu horquilla de suspensión

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20“-29“

7. Aprieta las ataduras de los cables, primero las superiores del puente de horquilla y luego las laterales. A continuación, retira los extremos que sobresalen. ¡Listo! **Unleash yourself!**



Montaje de nuestro UNSPLASH M01 en tu horquilla de suspensión con el puente de horquilla orientado hacia atrás

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20“-29“

8. El montaje de tu UNSPLASH M01 se realiza como se ha descrito anteriormente. Sólo es necesario un paso más. Los puntos marcados (2 piezas) tienen que ser perforados con un taladro. **Unleazh yourself!**



Montaje de nuestro UNSPLASH M01 en la parte trasera

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

9. Introduce las ataduras de los cables en las aberturas laterales (punto 4.) y coloca tu UNSPLASH M01 como mostrado. Si tu parte trasera tiene un refuerzo transversal adicional, puedes utilizar las opciones de montaje adicionales descritas en el punto 8.



Montaje de nuestro UNSPLASH M01 en la parte trasera

Downhill | Enduro | Trail | All Mountain | Marathon | XC | 20"-29"

10. Apriete las ataduras de los cables. A continuación, retire los extremos que sobresalen ¡Listo!
Unleash yourself!

